

MONTERINGSANVISNING

BYGGESYSTEM

Element CC 600



Mjøsutvikling AS

FOR MER INFORMASJON KONTAKT:
Mjøsutvikling AS – Tlf. 48 28 10 92
e-post: pkm@mjoshus.no

VEILEDNING

Denne brukerveiledning tar for seg generell montering av Element CC 600 levert av Innlandshus AS.

Ingen byggeprosjekter er like derfor skal veiledningen kun benyttes som et supplement til byggt teknisk forskrift TEK 17, samt arbeidstegninger og øvrige anvisninger fra ansvarlig prosjekterende.

Veiledningen gir ikke alle svar, men tar for seg de mest aktuelle løsningene. Merk at det til enhver tid er tiltakshaver/ansvarlig søker som er ansvarlig ovenfor myndighetene med hensyn til plan- og bygningsloven.

Vi forutsetter at tiltakshaver/søker/prosjekterende kontrollerer alle byggt tekniske opplysninger og forutsetninger.


Innlandshus AS påtar seg intet ansvar i forhold til bygningsmyndighetene. Veiledende prosjektering av bærekonstruksjoner kan gjøres av Innlandshus AS i samarbeide med underleverandører og samarbeidspartnere.

Slik prosjektering skal alltid kontrolleres av ansvarlig søker/prosjekterende for byggesaker.


Det kan være forhold ved den enkelte byggesak som Innlandshus AS med underleverandører ikke kjenner til og som kan ha betydning for dimensjonering og prosjektering.

Vennligst påse at alle materialer er tilstede og planlegg nøye gjennomføringen av bygget.


Alle elementene er i prinsippet like til gulv, vegger og tak. Elementene leveres embalert 4 eller 8 stk på pall.

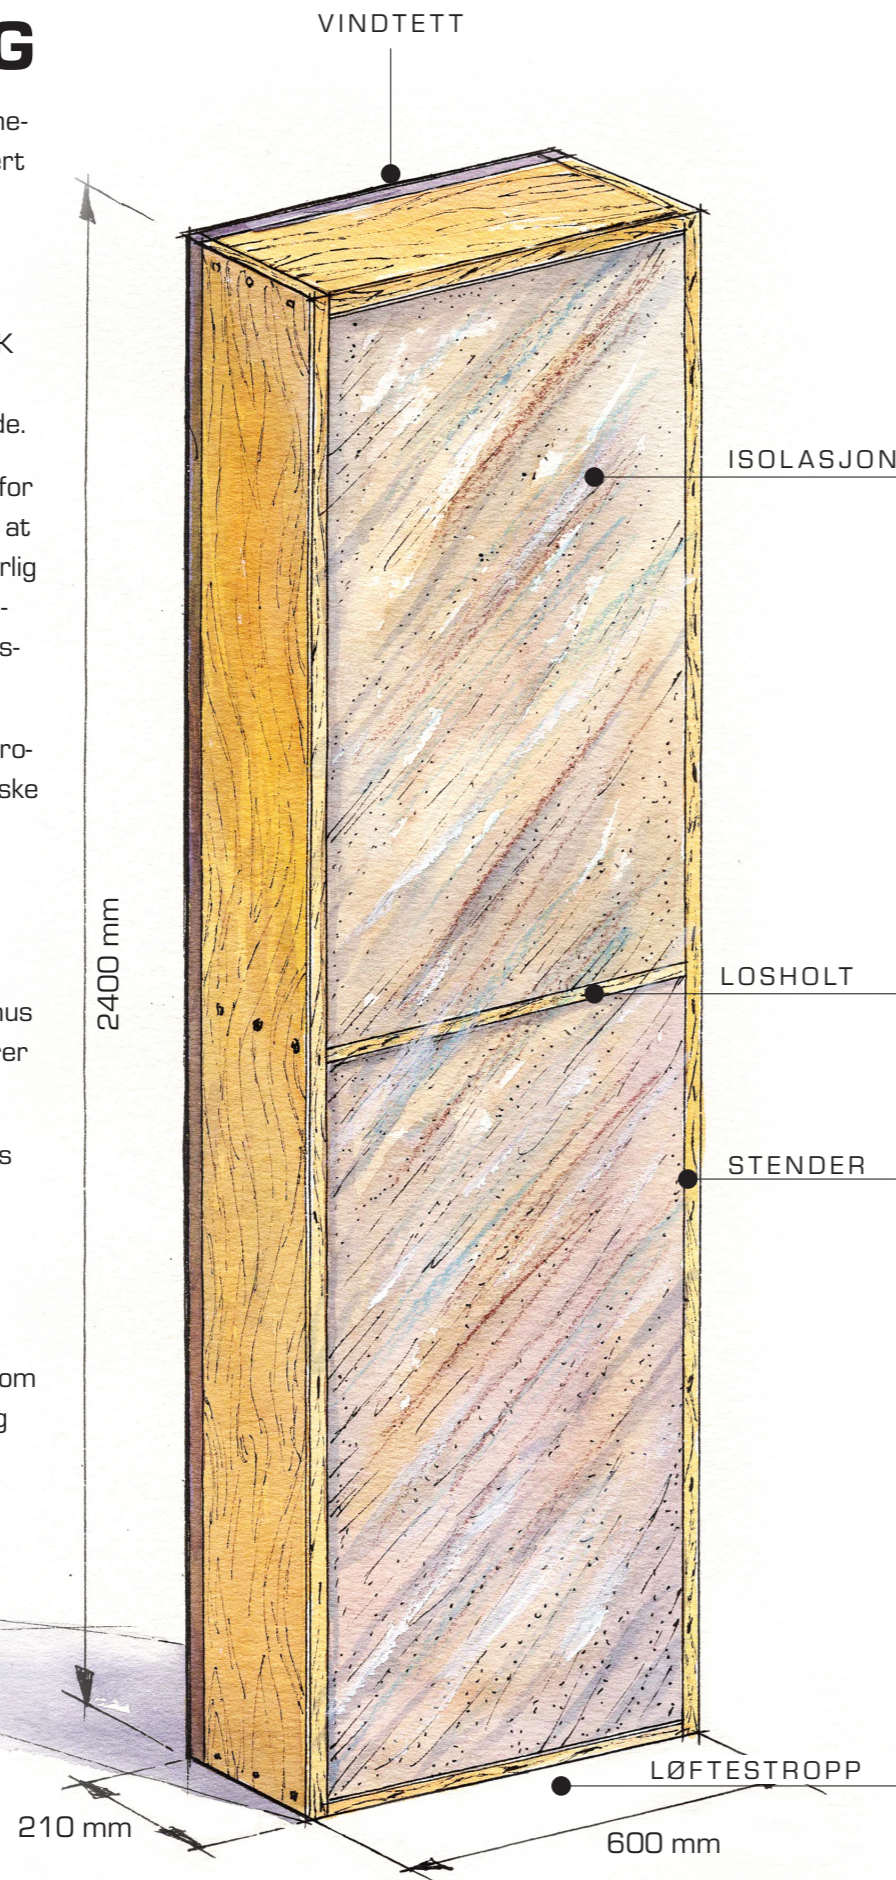


SNITT AV GULV, VEGG OG TAK

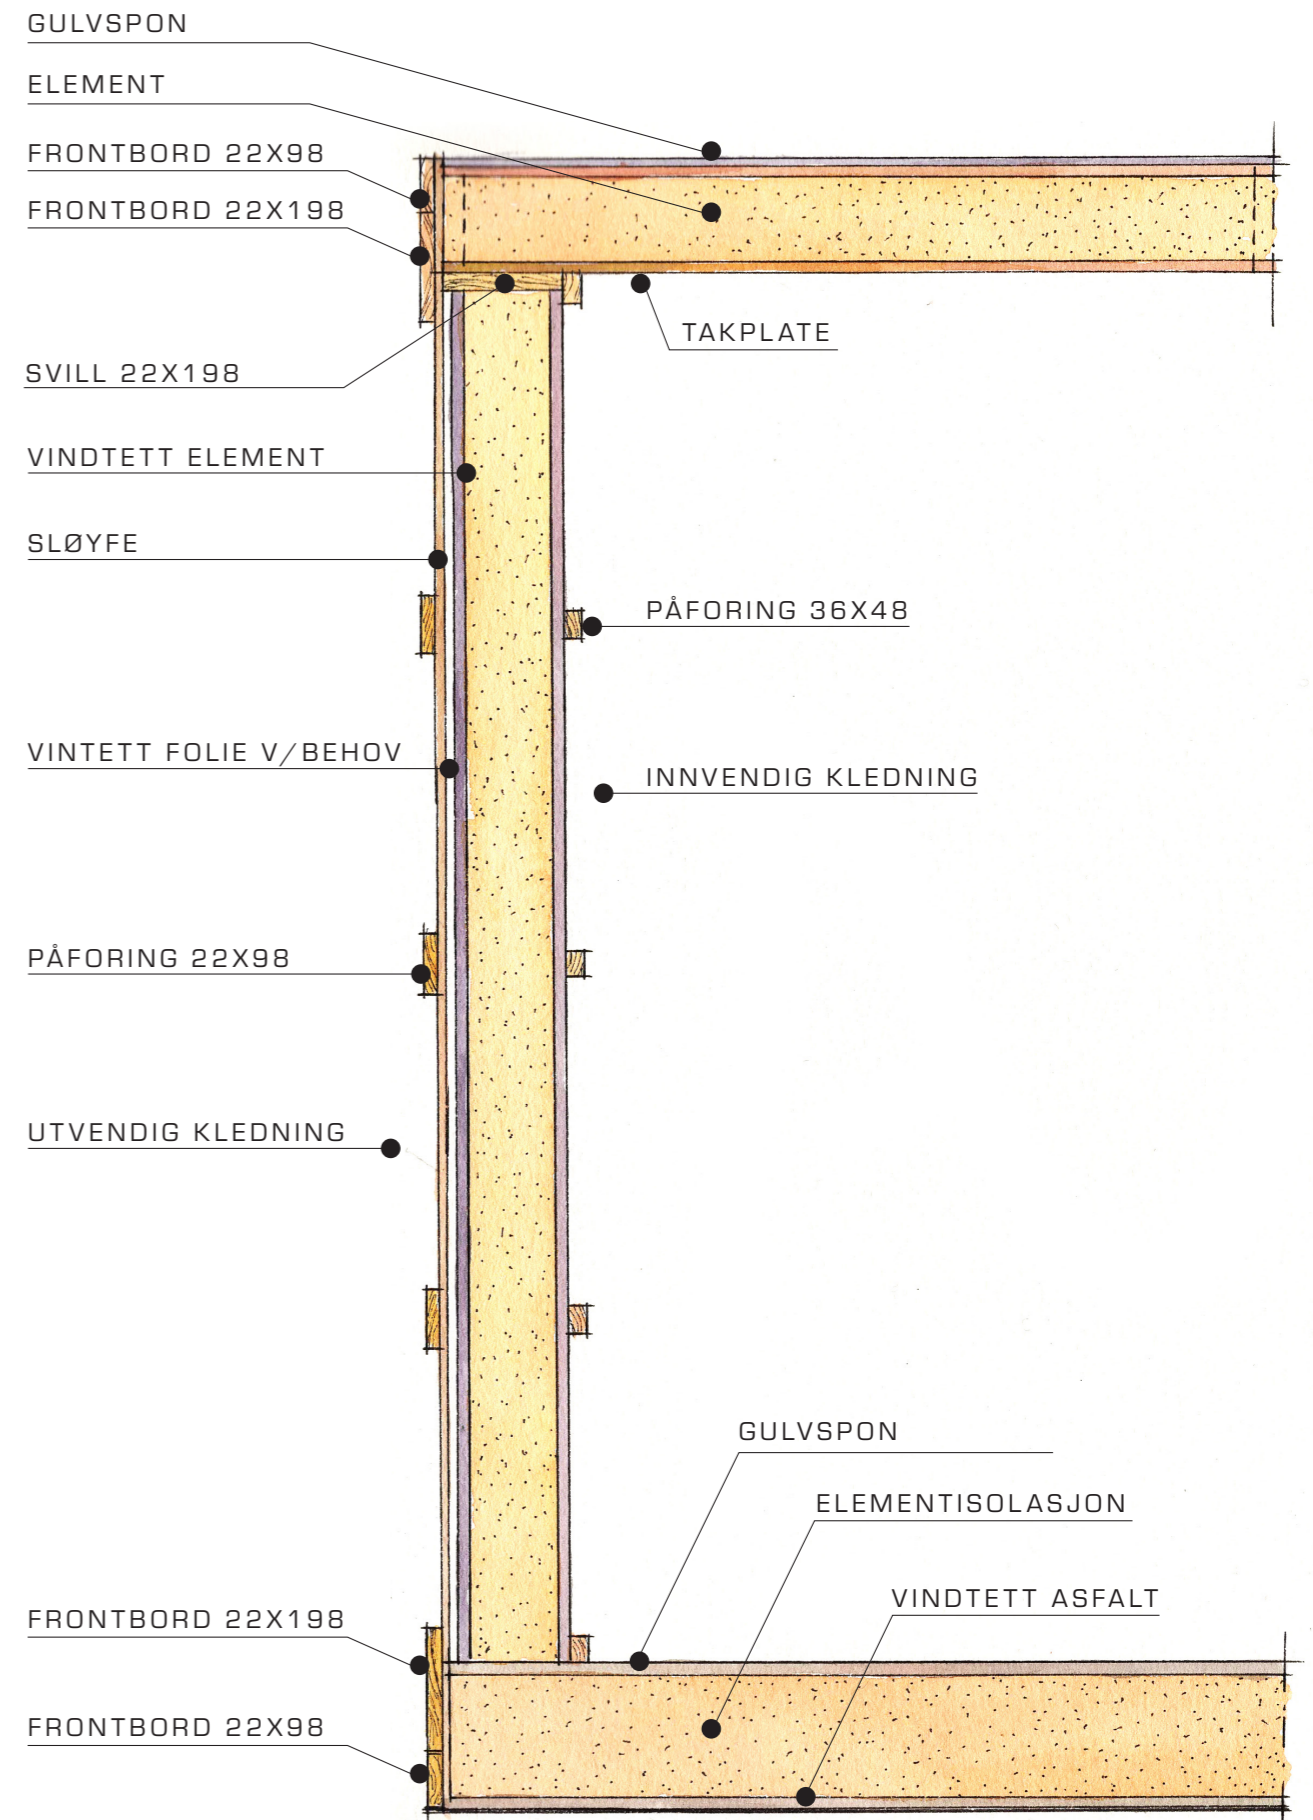

MONTERING AV GULV

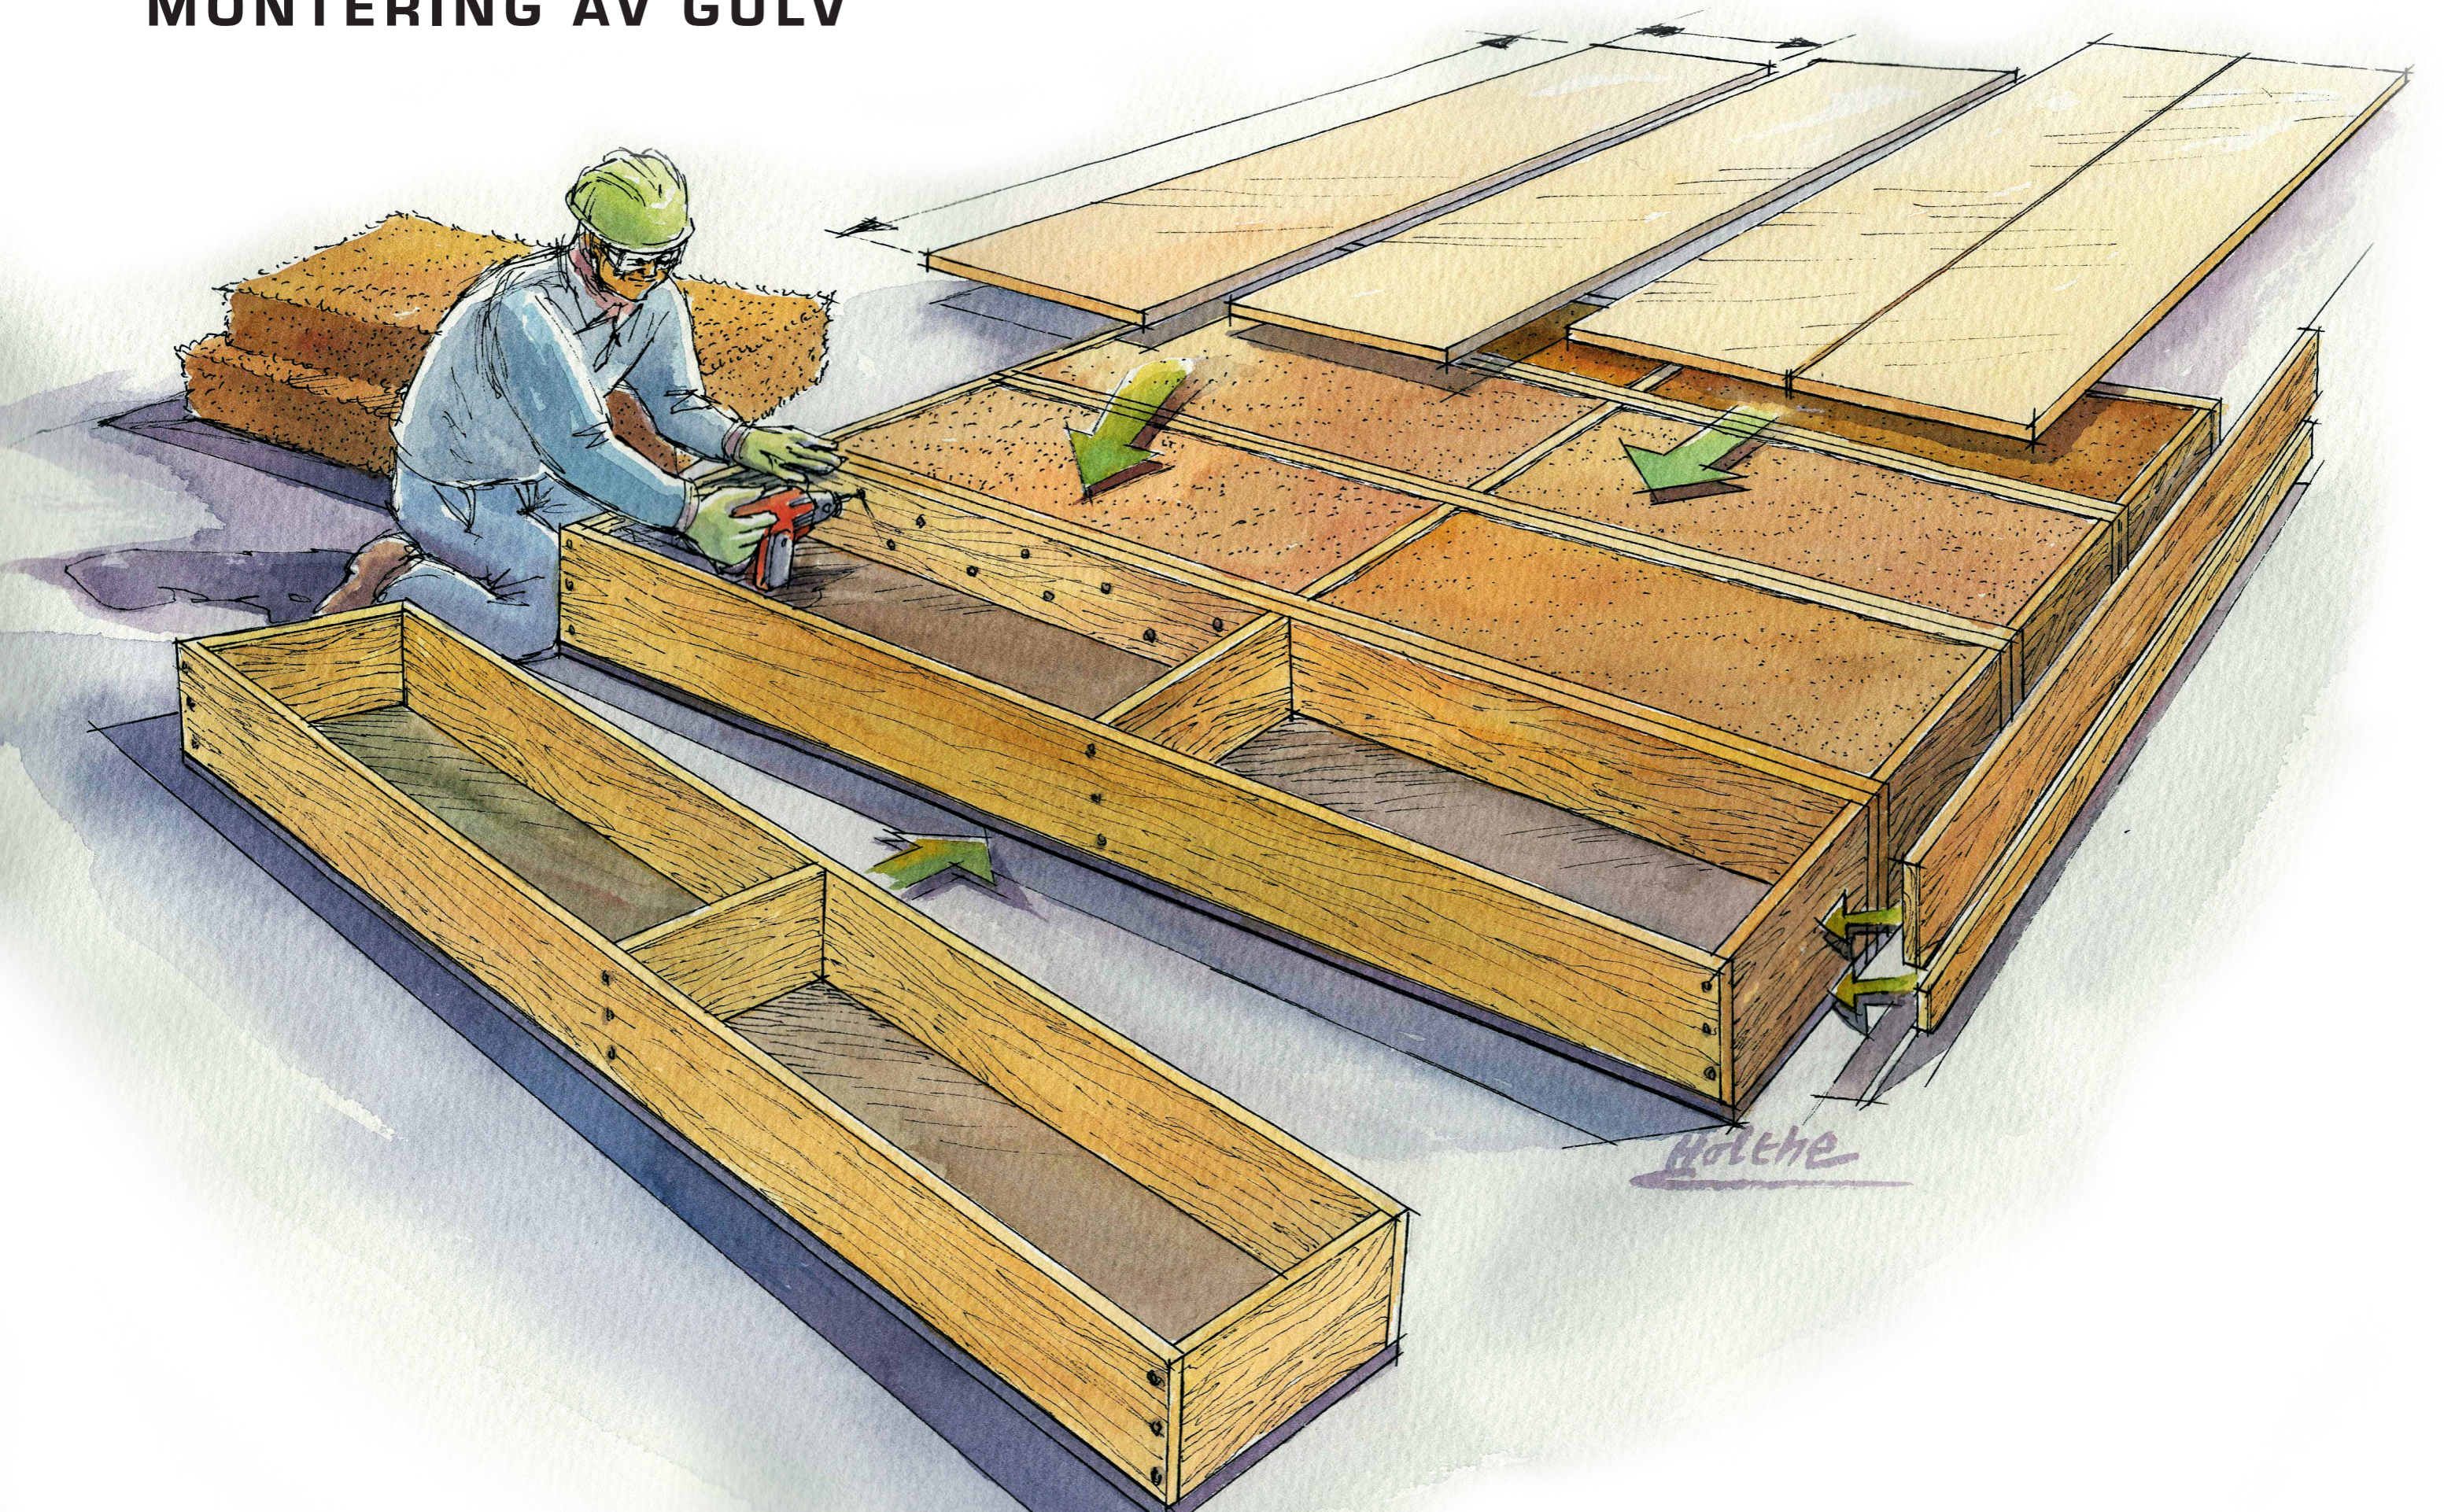


MONTERING AV VEGG

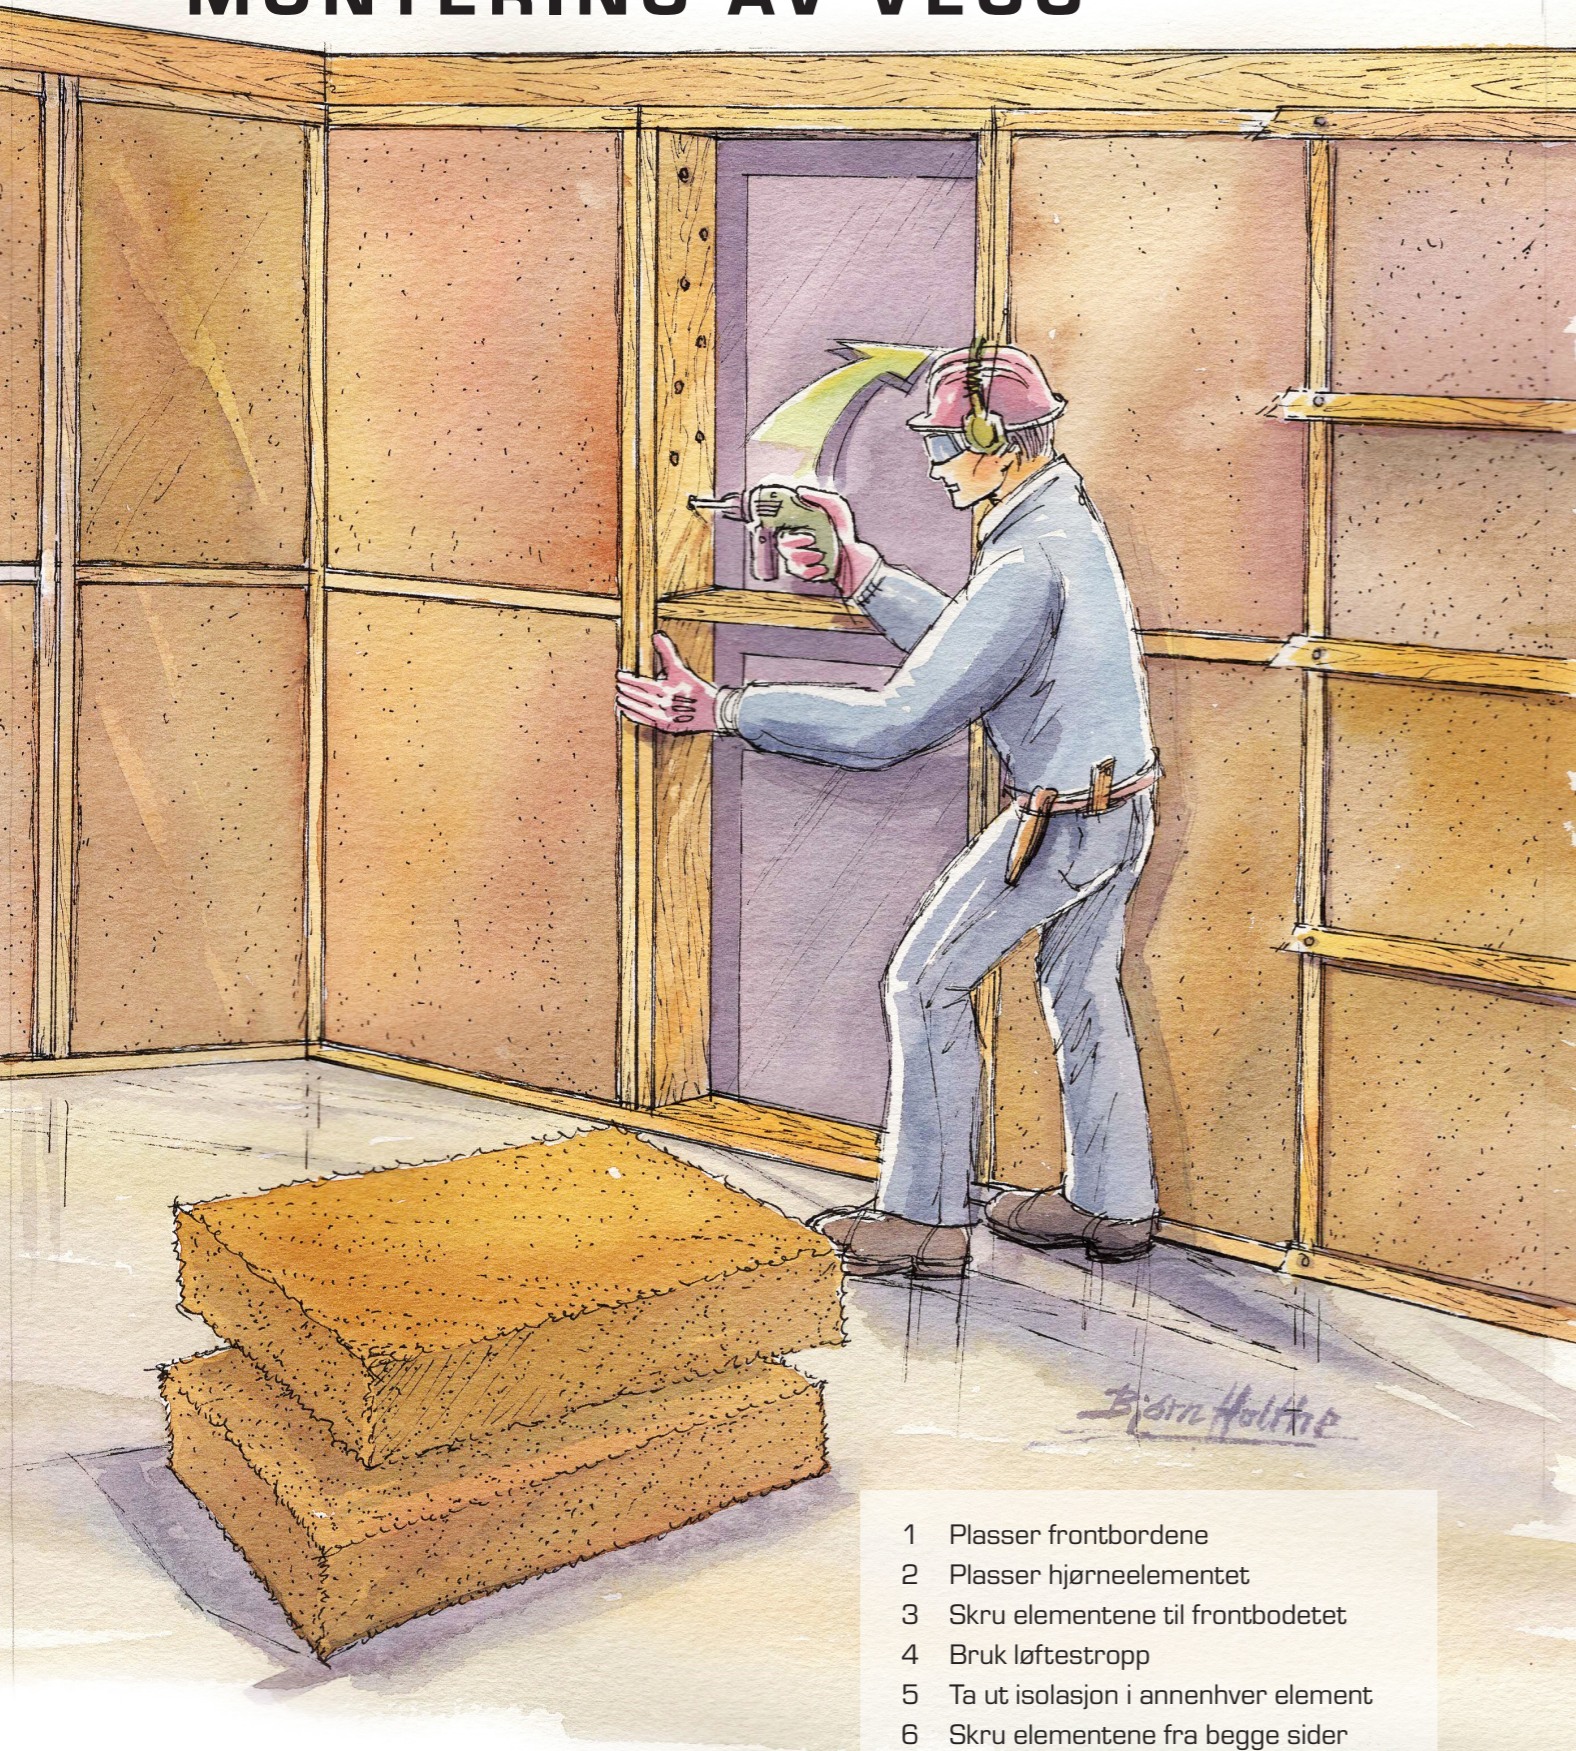


- 1 Plasser frontbordene
- 2 Plasser hjørneelementet
- 3 Skru elementene til frontbodedet
- 4 Bruk løftestropp
- 5 Ta ut isolasjon i annenhver element
- 6 Skru elementene fra begge sider
- 7 Plasser isolasjon


MONTERING AV TAK

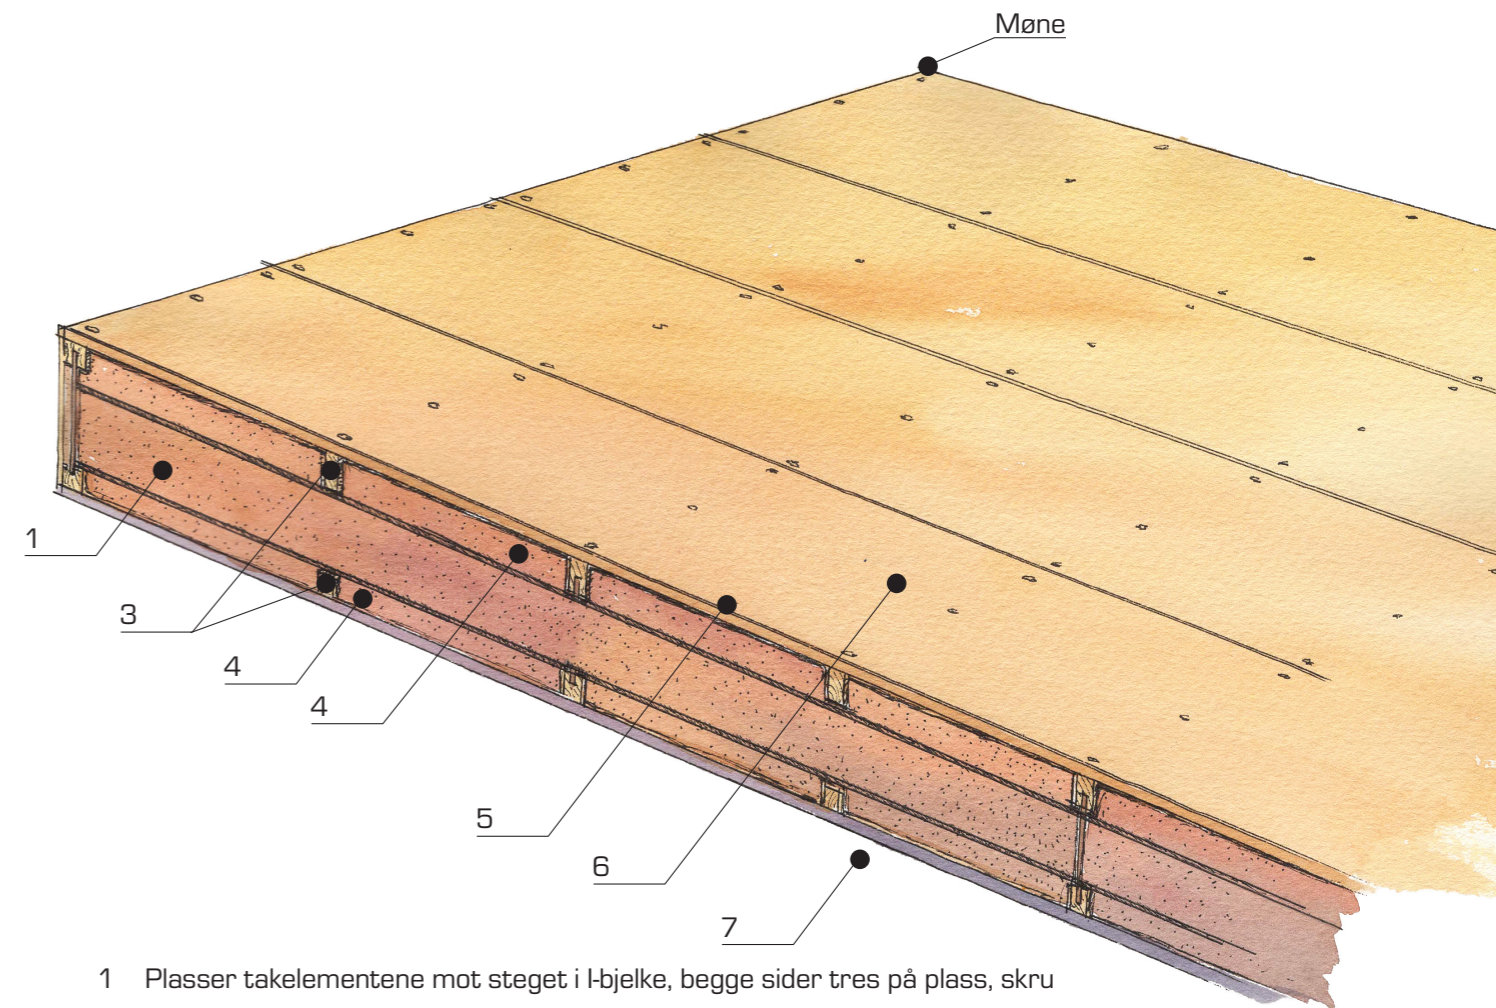

- 1 Plasser takelementene mot steget i I-bjelke, begge sider tres på plass, skru
- 2 Skru stendere sammen, se gulv
- 3 Plasser påføring 36x48 og 48x98
- 4 Plasser isolasjon 50 og 100
- 5 Plasser takplate, lim og skru
- 6 Plasser takbelegg, undertak ved solselle
- 7 Innvendig takbekledning

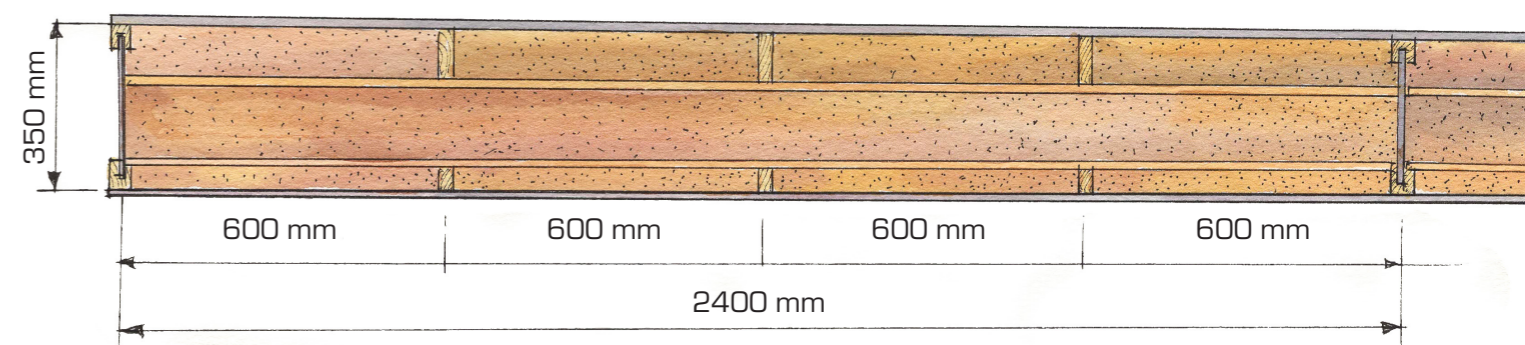

REGULERBART TAK - Alle takvinkler

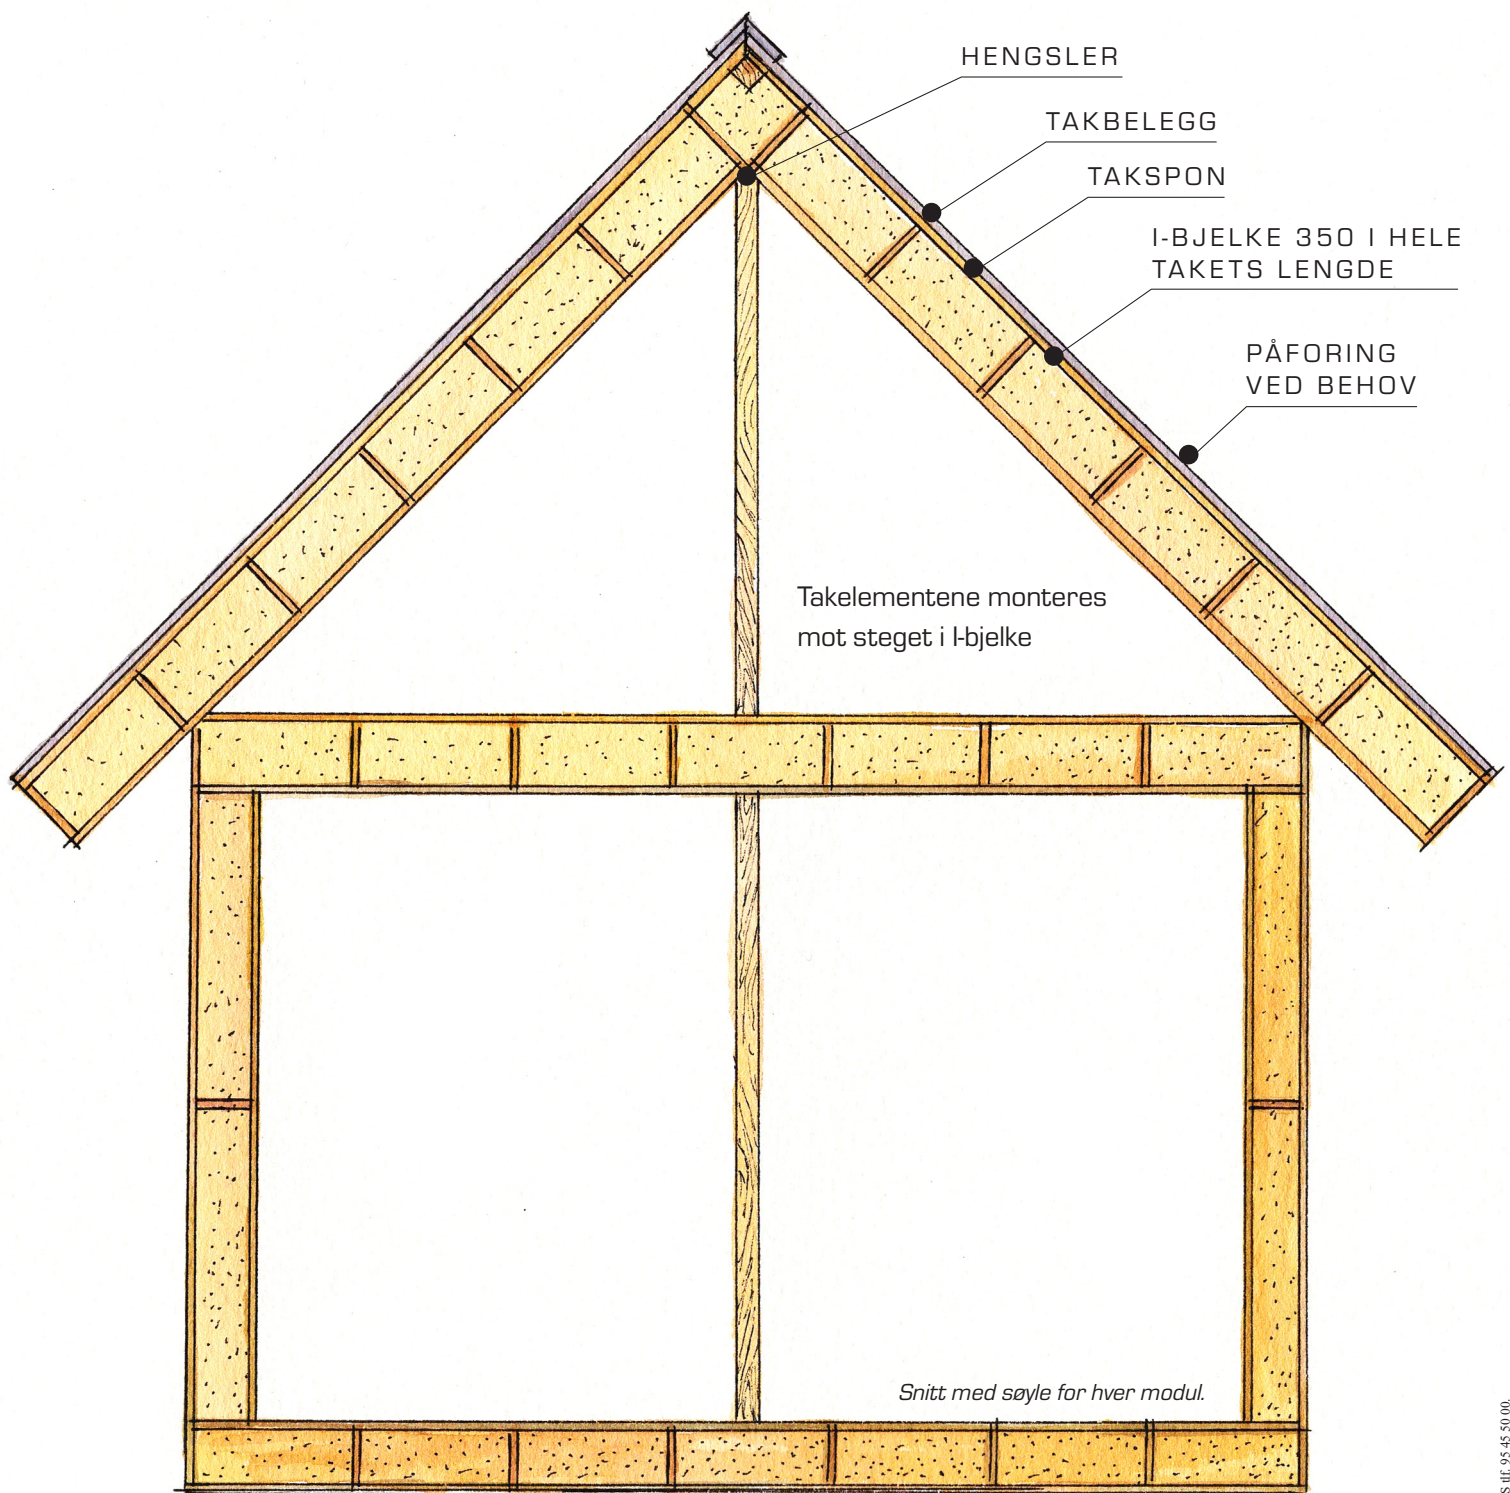

MONTER TAKSTOL AV TO I-BJELKER

- 1 Legg I-bjelmene på et plant underlag
- 2 Spre I-bjelmene til valgt takvinkel
- 3 Sikre takvinkelen med plate ved hengsle
- 4 Merk av på I-bjelmene hvor I-bjelmene treffer veggen
- 5 Reis takstolene, skru flens til svill
- 6 Plasser lekt, golv/tak og skru flens til lekt
- 7 Sikre takstol
- 8 Montering gjentas for neste takstol

FOR SOLSELLETAK:
se egen monteringsveiledning