


Monteringsbeskrivelse

CANES VANNBEHANDLING

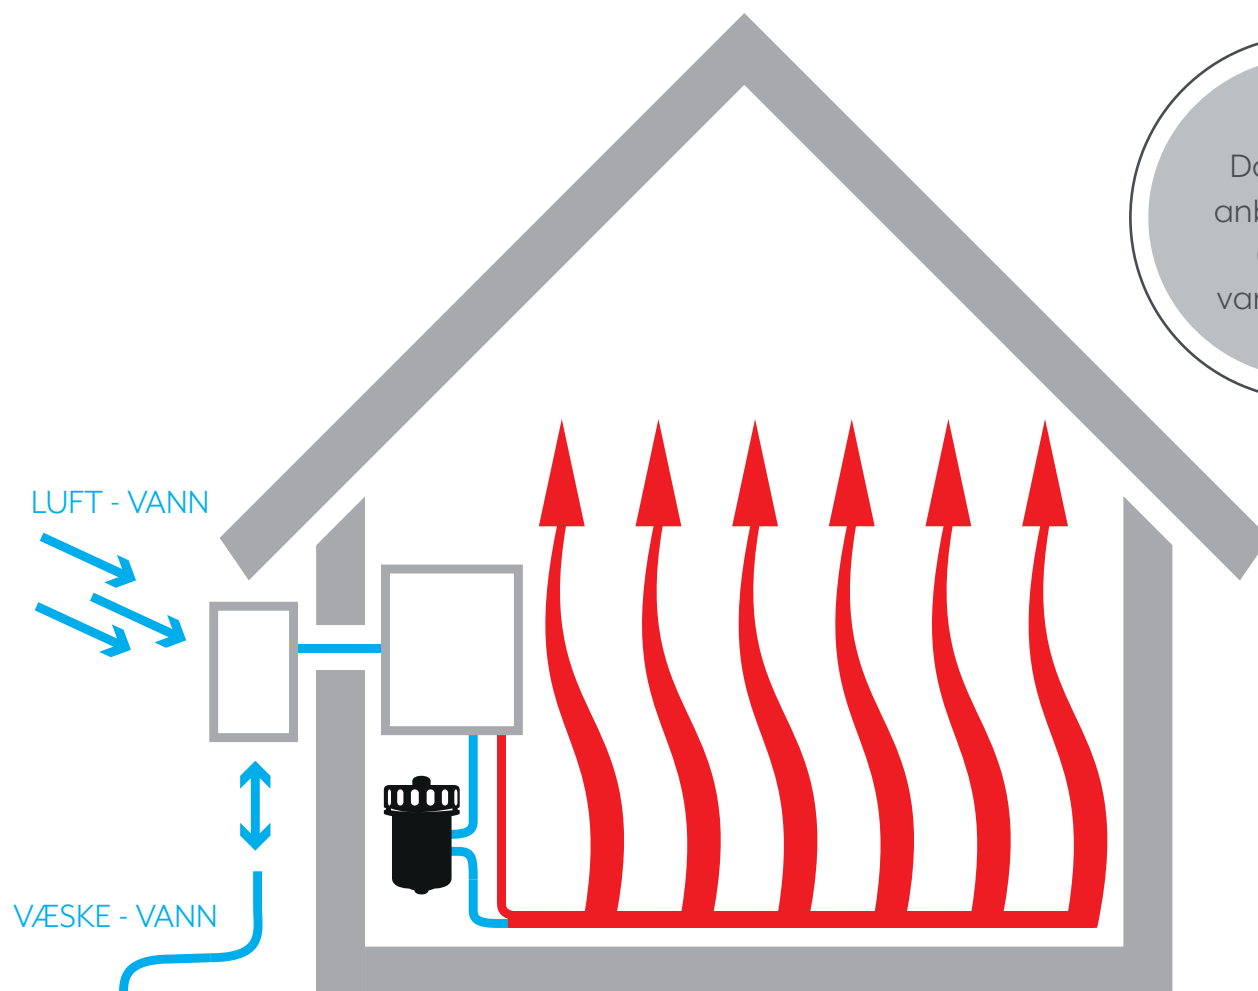

HUSK!
Dosering er anbefalt med 0,4% av vannvolumet

NB! Instruks her erstatter ikke originalt sikkerhetsdatablad (SDS). Les spesifikt SDS som følger sitt produkt.

MONTERINGSBESKRIVELSE



Spørsmål

Ove Gudding

Tel: 93 46 65 75

Produktansvarlig ADEY/ MagnaClean

Simen Andresen

Tel: 93 41 44 94

Teknisk support varmeanlegg

John-Erling Johansen

Tel: 46 43 22 68

Teknisk support varmeanlegg



1

Installasjon av filter

2

Rensekoffert

NYE ANLEGG

Varmeanlegg (maks 60°)

X

Isvann/Kjøleanlegg

X

ELDRE ANLEGG

Lavtemp anlegg (maks 60°)

X

Høytemp anlegg (+60°)

X

Isvann/Kjøleanlegg

X

X

X

X

NB! Magnet kan påvirke pacemaker

VIKTIG - Etter rens av varme/ - kjøleanlegg skylles gammelt vann/ - kjemi ut av anlegget.
Veiledning om utslippskrav i henhold til forurensningsloven § 7, gå til www.canes.no

CANES VANNBEHANDLING



Rensekoffert



MC3



MC5



MC1



MC10



MC ZERO



(glykol)

3

Rens

	*X	
		*X
X	X (eller)	X
X		X
X		X


4

Beskyttelse av anlegg

X	X	
		X
X	X	
X		
		X

* **INFO** I nye anlegg kan det benyttes MC3 ved behov, minimum 2 timer rens. Gjelder utvalgte varmepumpemerker.
I eldre anlegg bør rensesken være i anlegget fra 7 til 90 dager.

VIKTIG - Magnetittslam skal ikke helles i sluk! Slammet samles i beholder og leveres på miljøstasjon som restavfall.

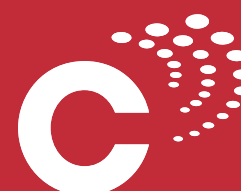

GENERELT UTDRAK AV SIKKERHETSATABLAD

MC5 Cleaner

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Distributør

Firmanavn: Canes AS • Postadresse: Kallumveien 16

Postnr.: 1524 • Poststed: Moss • Land: Norge •

E-post: support@canes.no

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon Giftinformasjonen: 22 59 13 00

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell: Benytt personlig verneutstyr. Se egne SDS.

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Beskyttende tiltak

Råd om generell yrkeshygiene: Vask hendene etter hvert skift og før spising, royking eller bruk av toalett. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Vask tilsølte klær før de brukes.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring: Oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Emballasjen skal holdes tett lukket. Forhold som skal unngås: Må ikke oppbevares nær varmekilder eller utsettes for høye temperaturer.

Betingelser for sikker oppbevaring

Egnet emballasje: Lagres i originalbeholder.

Råd angående samlagring: Lagres adskilt fra: Sterke oksidasjonsmidler. Sterke syrer. Sterke baser

Håndvern

Håndvern: Hanskenes egenskaper kan variere hos de ulike hanskeprodusentene.

Referanser til relevante standarder:

NS-EN 374 (Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer).

NS-EN 420 (Vernehansker - Generelle krav og prøvingsmetoder).

Gjennomtrengningstid: > 480 minutter.

Tykkelsen av hanskemateriale: 0,4 mm.

Øye- / ansiktsvern

Øyevern: Ved fare for sprut brukes tettsluttende, godkjente vernebriller.

Referanser til relevante standarder NS-EN 166 (Øyevern - Spesifikasjoner).

Annen informasjon

Nøddusj og mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen på arbeidsplassen

Beregning av mengde vannbehandling i varmeanlegg

Dosering er anbefalt med 0,4% av vannvolumet.

I tilfeller hvor man ikke vet vannvolumet, har vi laget noen retningslinjer for å få en indikasjon på vannvolumet.

I gulvvarmeanlegg kan man regne med følgende:

Gulvvarmesystem med 16 mm rør: 0,61 liter pr m²

Gulvvarmesystem med 20 mm rør: 0,72 liter pr m²

I tillegg kommer volum i varmepumpe, akkumulator, kjele og andre komponenter i sentral og tilførselsrør.

I radiatoranlegg kan man anta følgende:

Lavtemperert radiatoranlegg: 20 liter pr kW

Høytemperert radiatoranlegg: 13 liter pr kW

Ved andre varme-/kjøleanlegg må volum beregnes basert på riktig underlag.

Canes kan bistå med beregning av volum på varmeanlegg.

Eksempel på beregning

150 m² gulvvarmeanlegg med 16x2 mm rør: 93 liter

Kjele/akkumulator: 120 liter

Samlet vannmengde: 213 liter

0,4% av 213 liter = mengde kjemi: 0,85 liter

Anlegget tilsettes 0,85 liter cleaner, protector / biocide


NB! Magnetittslam skal ikke helles i sluk! Slammet samles i egen beholder og leveres på miljøstasjon som restavfall.



Canes AS

tel: +47 69 23 44 00

support: support@canes.no

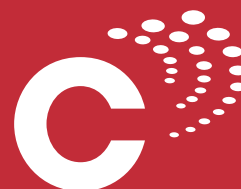

canes.no