

For et tryggere og sikrere arbeidsmiljø
i kampen mot narkotika



Narcotics Recovery Equipment


NaRQ er et nytt system for deteksjon av smuglet narkotika

Narkotikasmugling er et globalt problem med omfattende sosiale og økonomiske konsekvenser. Ofte blir stoffet brakt over landegrensene ved å bli svelget av smuglere. Håndtering av svelget narkotika har vært både arbeidskrevende og ubehagelig å håndtere, ofte forbundet med store helserisikoen for tjenestemenn ved fengsler, flyplasser og grenseoverganger. Med NaRQ er denne risikoen nå minimert.

NaRQ muliggjør automatisk håndtering av svelget narkotika hvor hele prosessen kan overvåkes og registreres av utstyret. Legemidlene skilles fra avfallet og desinfiseres for å muliggjøre sikker og effektiv håndtering.

NaRQ tilbyr sikrere og mer pålitelig håndtering av svelget narkotisk stoff for både ansatte og mistenkte.

NaRQ effektiviserer arbeidet med mer enn 90 % både når det gjelder effektivitet og sikkerhet.

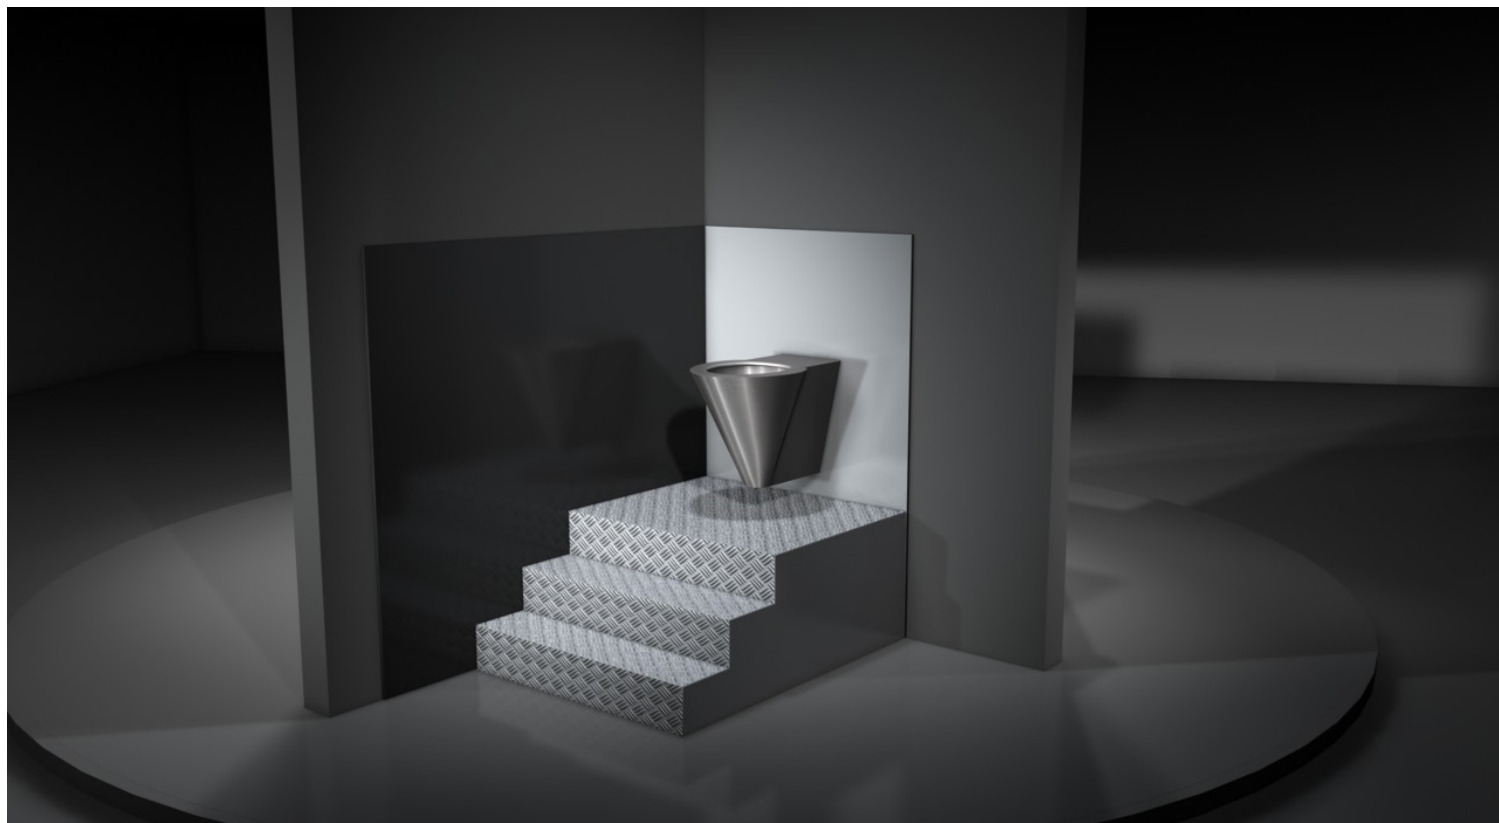

Fordeler med NaRQ

- Automatisk håndtering
- Forbedret arbeidsmiljø
- Flere inspeksjonspunkter
- Sikker behandling av potensielle bevis
- Robust utrustning
- Minimal risiko for skader
- Enkel operasjon

Bruksområder

- Flyplasser
- Havner
- Grenseoverganger
- Fengsel
- Varetekt

Smugling av narkotika og den påfølgende håndteringen er et stort problem for kriminalomsorgen og tollerne. Toalettsystemet NaRQ tilbyr en betydelig forbedring av arbeidsmiljøet for alle som jobber i kampen mot narkotika.



Slik fungerer NaRQ

Alle trinn administreres og overvåkes av NaRQ. Til personalet betyr det en raskere og betydelig sikrere prosess. I et enkelt trinn.

Trinn 1: Separasjon

Når toalettet er spylt, transporteres toalettinholdet inn i vaskekammeret. Vann skyller avfall som skylles ned i avløpet. Et lett oppløselig toalettpapir bør brukes i begrensede mengder og helst legges i en egen søppelkasse.

Et vanntett videokamera overvåker toalettets vannlås. Ved hjelp av dette kan du sjekke og dokumentere at ingen gjenstander fra forrige bruker gjenstår.


En gjennomiktig avløpsslange forbinder toalettsetet og vaske-maskinen og gjør det på samme måte mulig å kontrollere at ingen gjenstander fra forrige bruker blir etterlatt.

Trinn 2: Skylling

Tette, ikke-organiske gjenstander samles i den sentrale oppsamlings-beholderen. De blir deretter vasket med temperert vann og deretter desinfisert med rengjørings- og desinfeksjonsmidler.

Trinn 3: Tørking og henting

Varm luft blåser inn i kammeret og fjerner overflødig fuktighet. Opp-samlingsbeholderen fraktes deretter til frontluken, hvorfra den kan løftes ut og innholdet inspiseres og behandles.

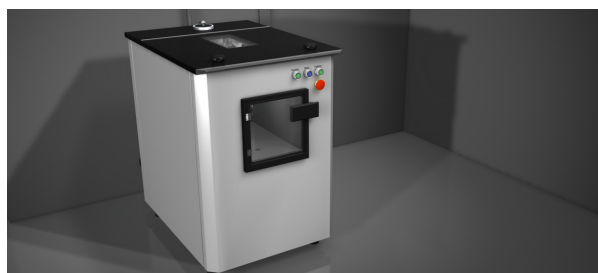

Deler og installasjon

NaRQ består av en toalettetthet og en separasjonsenhet. Disse enhetene holdes normalt i separate, i direkte tilstøtende rom, men kan også installeres i samme rom.

Toalettetthet

Det vegghengte toalettsetet er laget av rustfritt stål for maksimal holdbarhet. Alle løse, ekstra beslag og skarpe kanter er fjernet, slik at det ikke er noe for den mistenkte å løsne å bruke som et våpen mot seg selv, miljøet eller personalet.

Separasjonsenhet

Den rustfrie separasjonsenheten er koblet til toalettet. Enheten rommer et vaskekammer hvor hovedseparasjonen foregår og gjenstandene rengjøres og desinfiseres. Separasjonsenheten inneholder også avløps-system og drenering, varmluftsvifter og oppsamlingsbeholder hvor de rengjorte gjenstandene plasseres for inspeksjon og behandling.

Sikkerhetsegenskaper

Det er et klart vindu på toppen av separasjonsenheten, slik at ansatte eller mistenkte representanter kan observere gjenoppsettssyklusen. På forsiden av enheten er det et gjennomsiktig deksel som åpnes for å fjerne eventuelle bevis.

Separasjonsenheten har et videokamera med skjerm som overvåker toalettstolens vannlås.



Installasjon

NaRQ kan installeres i ett eller to direkte tilstøtende rom. Det kreves svært liten plass og vanligvis kreves det ingen eller minimal renovering av eksisterende fasiliteter.

Oppstart

Installasjon og igangkjøring håndteres av utdannede teknikere. Systemet betjenes via forhåndsprogrammert programvare og er klart til bruk etter 3-4 timer.

Service

NaRQ bør vedlikeholdes en gang i året eller etter 200 besøk. Vi tilbyr muligheten for en NaRQ-serviceavtale med hver enhet, der opplærte teknikere er tilgjengelige og vil inspisere installasjonen din med regelmessige inspeksjoner.

NaRQ

NaRQ er produsert av Danfo AB, et svensk selskap som leverer toalettløsninger til private og offentlige miljøer.

www.narq.com

Danfo AS

Adressw: Industriveien 4, 1640 Råde, Norge

Tlf: +47 69 97 18 50

E-post: post@danfo.no

www.danfo.no